

第2章

■この章でおこなうこと

WindowsMe/98/95 を搭載したパソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

WindowsMe/98/95 編

2.1 BroadStation を使えるようにします

- Step 1** 設定用パソコンに LAN ボード／カードのドライバをインストールする 17 ページへ
- Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) 18 ページへ
- Step 3** 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする 22 ページへ
- Step 4** BroadStation にインターネット接続のための設定をする 24 ページへ

2.2 パソコンでインターネットを利用します

- Step 5** BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する 30 ページへ

2.3 2 台目以降のパソコンを増設します

- Step 6** パソコンに LAN ボード／カードのドライバをインストールする 31 ページへ
- Step 7** パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) 31 ページへ

2.4 パソコン間通信をします

- Step 1** パソコン同士で通信をする 36 ページへ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

BroadStation を使えるようにします

17 ページ～

- Step 1** 設定用パソコンに LAN ボード／カードを取り付け、ドライバをインストールします。
- Step 2** インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をします。
- Step 3** BroadStation の設定をおこなうため、設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールします。
- Step 4** 設定用パソコンで IP 設定ユーティリティを使って、BroadStation の設定をします。

パソコンでインターネットを利用します

30 ページ～

- Step 5** BroadStation に接続されたパソコンから、CATV/xDSL 回線を使用してインターネットに接続してみます。

2 台目以降のパソコンを増設する

31 ページ～

- Step 6** パソコンに LAN ボード／カードを取り付け、ドライバをインストールします。
- Step 7** パソコンからインターネットに接続するために、TCP/IP の設定をします。

パソコン間通信をします

36 ページ～

- Step 1** LAN 上の他のパソコンと通信をするための設定をします。

2.1 BroadStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、BroadStation に対してさまざまな設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード／カードのドライバをインストールする

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード／カードに、ドライバをインストールします。

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード／カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「**Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）」（P18）へ進んでください。

□メモ このマニュアルは、新規にインターネット／LAN 環境を構築することを前提に説明しています。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、「**Step 3** 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」（P22）へ進んでください。

Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）

BroadStation の設定をおこなうために、IP アドレスを設定します。


- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [ネットワーク] ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント」欄に、LAN ボード／カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

《1 枚の LAN ボード／カードのみインストールされている場合》



1 確認 LAN ボード／カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。


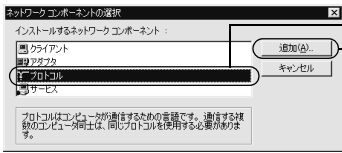
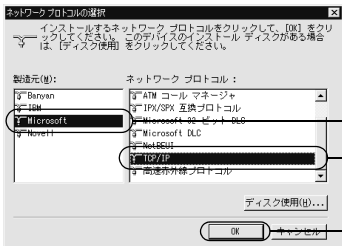
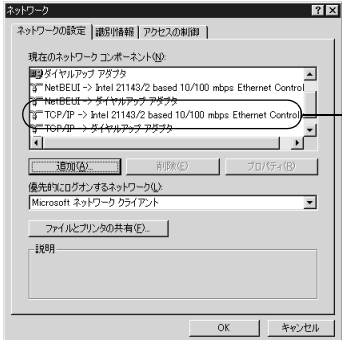
《ダイアルアップアダプタや他の LAN ボード／カードがインストールされている場合》

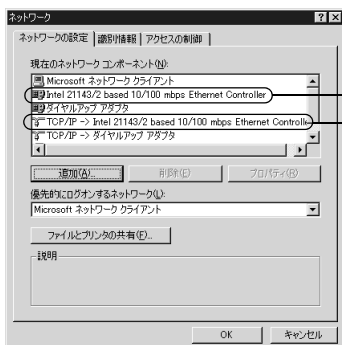

1 確認 LAN ボード／カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。
「TCP/IP-> “LAN ボード／カードのドライバ名”」

△注意 LAN ボード／カードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード／カードのマニュアルを参照してください。
TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

- 1  **1 クリック** [追加] をクリックします。
- 2  **2 クリック** [追加] をクリックします。
- 3  **1 選択** [製造元] は「Microsoft」を選択します。
2 選択 [ネットワークプロトコル] は「TCP/IP」を選択します。
3 クリック [OK] をクリックします。
- 4  **1 確認** TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

⇒ 次ページへ続く

5




1 選択

「TCP/IP」を選択します。

2 クリック

「プロパティ」をクリックします。

6

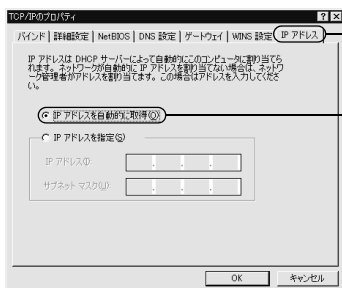


1 選択

「IP アドレス」タブをクリックします。

2 クリック

「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

7

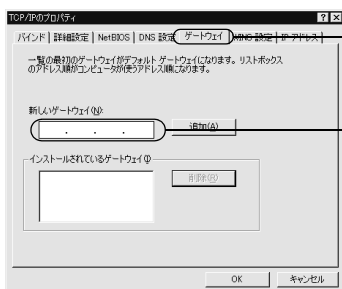


1 クリック

「ゲートウェイ」タブをクリックします。

2 確認

「新しいゲートウェイ」は、空白であることを確認します。

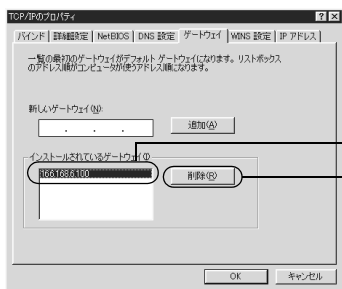


1 選択

追加されているIPアドレスがある場合は、IP アドレスを選択します。

2 クリック

「削除」をクリックします。

8

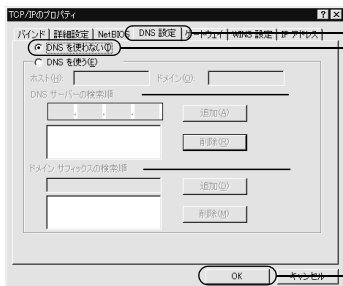

1 クリック

[DNS 設定] タブをクリックします。


2 選択

[DNS を使わない] を選択します。

3 クリック

[OK] をクリックします。

9



1 クリック

[はい] をクリックします。

10 パソコンが再起動されます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)
- 正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P85) を参照してください。

Step 3 設定用パソコンにIP設定ユーティリティをインストールする


BroadStation を管理するための IP 設定ユーティリティを《設定用パソコン》にインストールします。

❑メモ この手順は、《設定用パソコン》（BroadStation を設定するパソコン）にのみおこなってください。全てのパソコンにインストールする必要はありません。

1 「IP 設定ユーティリティ」をフロッピーディスクドライブに挿入します。

2 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。

3

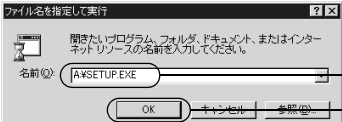

1 入力 (フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合) 「A:¥SETUP.EXE」と入力します。

2 クリック [OK] をクリックします。


4



1 クリック 他に起動しているアプリケーションがある場合は、終了させます。


1 クリック [OK] をクリックします。

5

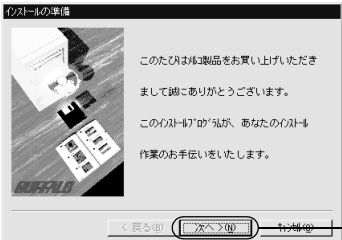

1 クリック [次へ] をクリックします。

6




1 確認 IP 設定ユーティリティのインストール先を確認します。

2 クリック 「次へ」をクリックします。

インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ] をクリックします。


7



1 確認 表示されたインストール先を確認します。

2 クリック 「開始」をクリックします。ファイルのコピーが始まります。

8

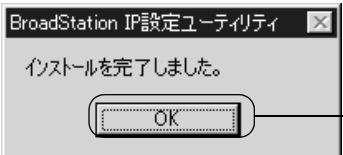

1 クリック 「OK」をクリックします。

これで、IP 設定ユーティリティのインストールは完了です。


メモ IP 設定ユーティリティをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO BroadStation] - [BroadStation IP 設定ユーティリティアンインストール] を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

Step 4 BroadStation にインターネット接続のための設定をする


BroadStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 回線を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。

インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。Windows Me/98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO BroadStation] - [BroadStation IP 設定ユーティリティ] を選択します。

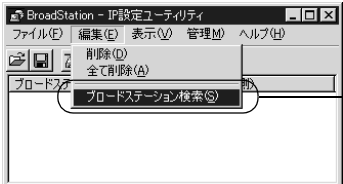- 2  **1 選択** [編集] - [ブロードステーション検索] を選択します。

- 3  BroadStation の検索が開始されます。

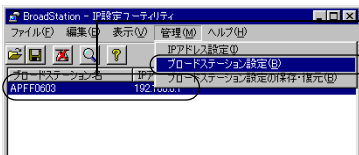
- 4  **1 選択** 検索された BroadStation を選択します。
2 選択 [管理] - [ブロードステーション設定] を選択します。

BroadStation が表示されないときは、「第 4 章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P66) の対策①～⑦を参照してください。

「ブロードステーション名」は、「AP」 + LAN 側 MAC アドレスの下 6 桁が表示されます。

※ LAN 側 MAC アドレスは、本製品に貼りつけられたシールに記載されています。シールの位置は、別紙「ご使用前に必ずお読みください」の裏面「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

BroadStation の IP アドレスの初期値は、「192.168.0.1」に設定されています。すでに TCP/IP プロトコルで LAN が構築されている場合は、[管理] - [IP アドレス設定] を選択して、同一のネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。わからないときはネットワーク管理者に問い合わせてください。

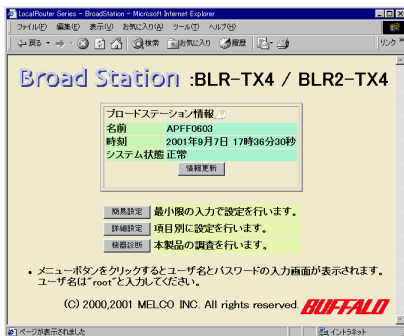

WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第 4 章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P66)を参照して、WEB ブラウザの設定と TCP/IP の設定を確認してください。

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項目を参照して、設定をおこなってください。

PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合


「PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合」(P25)へ進んでください。

CATV 回線や PPPoE を必要としない xDSL 回線の場合

「CATV 回線や PPPoE を必要としない xDSL 回線の場合」(P28)へ進んでください。


● PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合

6

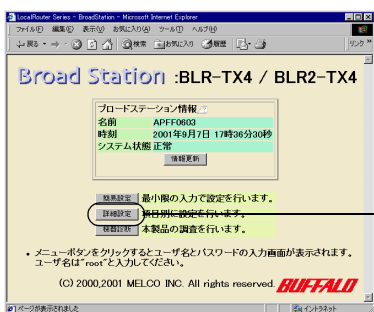

1 クリック 「詳細設定」をクリックします。

7

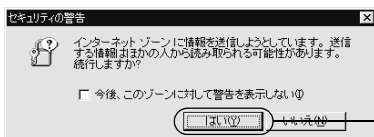

1 クリック この画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

⇒ 次ページへ続く

8



1入力

ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。
以下のとおり入力します。
ユーザー名：「root」を入力します。
パスワード：空欄のままにします。


2クリック

「OK」をクリックします。

9

設定画面の左側にある「PPPoE 設定」をクリックします。

10

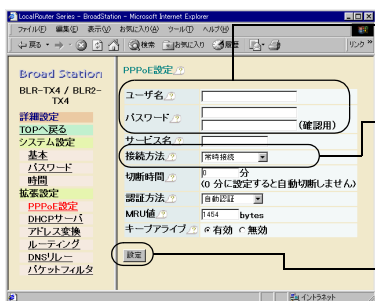

1入力

プロバイダから指定された「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。

2選択

接続方法を選択します。

3クリック

「OK」をクリックします。

「BroadStation の設定に必要なもの」(P6) でプロバイダホスト名の指定がある場合は、「ユーザー名」欄に「ユーザー名 @ プロバイダホスト名」の書式で入力する必要があります。

「接続方法」では、PPPoE サーバに接続するタイミングを設定します。

常時接続.....BroadStation の起動と同時に PPPoE サーバに接続して、常時接続したままにします。設定画面のトップページから手動で設定しても、自動的に再接続します。

オンデマンド接続... インターネットへ接続するときのみ、PPPoE サーバに接続します。

手動接続..... 設定画面のトップページにある「接続」ボタンがクリックされたときに PPPoE サーバへの接続を開始します。


※「常時接続」を選択して、WEB サーバ等の構築をおこなっているときは、外部からの不正なアクセスを受ける危険がありますので、ご注意ください。

11

「設定は完了しました」と表示されたら、「戻る」をクリックします。

12

設定画面の左側にある「基本」をクリックします。

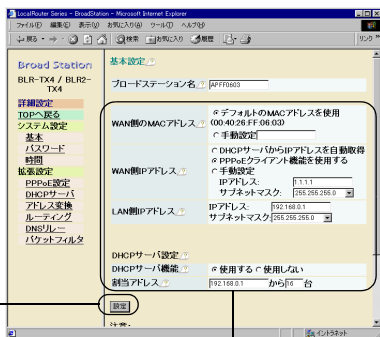

① **入力** 以下の値を入力します。

WAN 側 IP アドレス：

「PPPoE クライアント機能を使用する」を選択します。

LAN 側 IP アドレス：

「IP アドレス」欄：「192.168.0.1」（初期値）を入力します。

「ネットマスク」欄：「24(255.255.255.0)」（初期値）を選択します。

デフォルトゲートウェイアドレス：

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

❏ **メモ** 指示がないときは空欄にします。

DHCP サーバ機能：

「使用する」（初期値）を選択します。

割当アドレス：

「192.168.0.2」から「16」台（初期値）と入力します。

② **クリック** 「設定」をクリックします。

14 「設定は完了しました」と表示されたら、WEB ブラウザを閉じます。

これで、BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。


《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

「パソコンでインターネットを利用します」（P30）へ進んで、インターネットへ接続してください。


❏ **メモ** BroadStation の設定内容を保存したいときは、IP 設定ユーティリティで保存することができます。設定の保存・復元の手順は、「ファームウェアのバージョンアップで困ったとき」（P84）を参照してください。

● CATV 回線や PPPoE を必要としない xDSL 回線の場合

6 **1クリック** 「簡易設定」をクリックします。

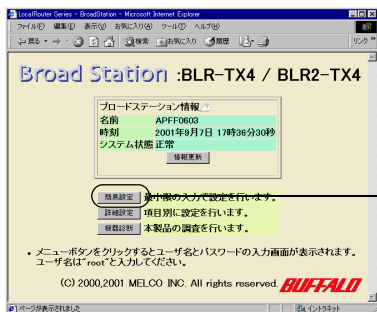

7 **1クリック** この画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

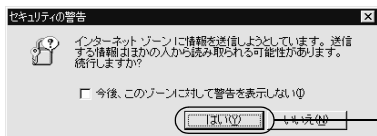


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

8 **1入力** ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。
以下のとおり入力します。
ユーザー名：「root」を入力します。
パスワード：空欄のままにします。



2クリック [OK] をクリックします。

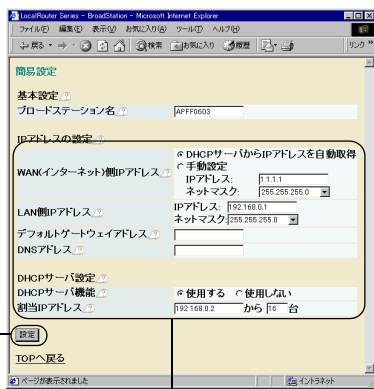

1入力 以下の値を入力します。

WAN 側 IP アドレス：

プロバイダからの指示に従って設定してください。

LAN 側 IP アドレス：

「IP アドレス」欄：「192.168.0.1」（初期値）を入力します。

「ネットマスク」欄：「24(255.255.255.0)」（初期値）を選択します。

デフォルトゲートウェイアドレス：

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

■メモ 指示がないときは空欄にします。

DNS アドレス：

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

■メモ DNSの指示がない、またはDNSを使わない指示があるときは空欄にします。

DHCP サーバ機能：

「使用する」（初期値）を選択します。

割当アドレス：

「192.168.0.2」から「16」台（初期値）と入力します。

2クリック 「設定」をクリックします。

10 「設定を完了しました」と表示されます。

WEB ブラウザを閉じます。

これで、BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

「パソコンでインターネットを利用します」（P30）へ進んで、インターネットへ接続してください。

■メモ BroadStation の設定内容を保存したいときは、IP 設定ユーティリティで保存することができます。設定の保存・復元の手順は、「ファームウェアのバージョンアップで困ったとき」（P84）を参照してください。

2.2 パソコンでインターネットを利用します


インターネットに接続する方法について説明します。

Step 5 BroadStationに接続したパソコンからインターネットに接続する

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。
WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ “airstation.com” を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 を使用した場合の手順を説明します。

1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] – [プログラム] – [Internet Explorer] – [Internet Explorer] を選択します。

2  [アドレス] 欄に
「http://www.airstation.com/」と入力
します。
<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第4章 困ったときは」の「4.2 インターネット接続で困ったとき」(P71)を参照してください。

3 “airstation.com” が表示されます。

☒ xDSL でインターネット接続する場合、PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツール等）は、使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。

2.3 2 台目以降のパソコンを増設します

2 台目以降のパソコンを増設するときは、以下の設定をおこなってください。

Step 6 パソコンにLANボード／カードのドライバをインストールする

お使いの LAN ボード／カードのマニュアルを参照して、LAN ボード／カードをインストールしてください。

Step 7 パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）

《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

⇒ 次ページへ続く

- 4 [ネットワーク] ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント」欄に、LAN ボード／カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

《1 枚の LAN ボード／カードのみインストールされている場合》



1 確認

LAN ボード／カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード／カードがインストールされている場合》


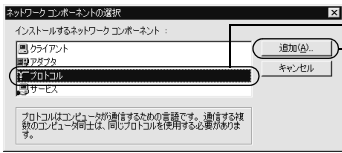
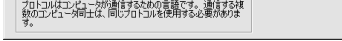
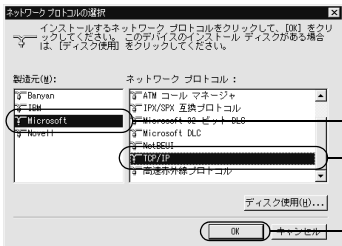
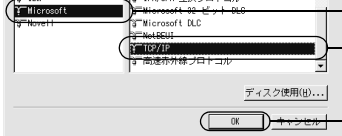
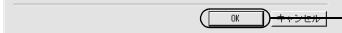
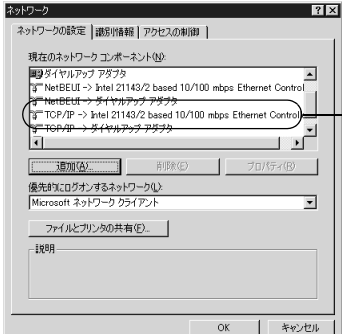


1 確認

LAN ボード／カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。
「TCP/IP-> “LAN ボード／カードのドライバ名”」

△注意 LAN ボード／カードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード／カードのマニュアルを参照してください。
TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

- 1  **1 クリック** [追加] をクリックします。
- 2  **1 選択** [プロトコル] を選択します。
 **2 クリック** [追加] をクリックします。
- 3  **1 選択** [製造元] は「Microsoft」を選択します。
 **2 選択** [ネットワークプロトコル] は「TCP/IP」を選択します。
 **3 クリック** [OK] をクリックします。
- 4  **1 確認** TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

⇒ 次ページへ続く

5




1 選択

「TCP/IP」を選択します。

2 クリック

「プロパティ」をクリックします。

6

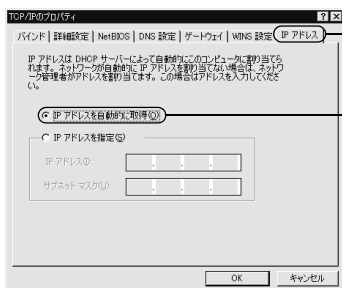


1 選択

「IP アドレス」タブをクリックします。

2 クリック

「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

7

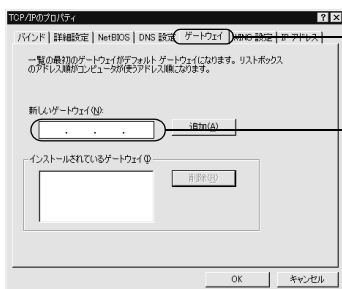


1 クリック

「ゲートウェイ」タブをクリックします。

2 確認

「新しいゲートウェイ」は、空白であることを確認します。

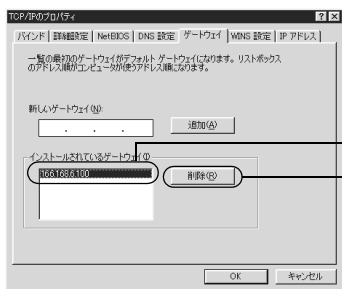


1 選択

追加されているIPアドレスがある場合は、IP アドレスを選択します。

2 クリック

「削除」をクリックします。

8

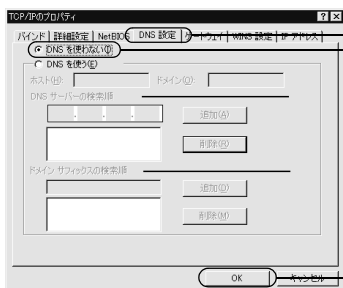

1 クリック

[DNS 設定] タブをクリックします。


2 選択

[DNS を使わない] を選択します。

3 クリック

[OK] をクリックします。

9



1 クリック

[はい] をクリックします。

10 パソコンが再起動されます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)
- 正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P85) を参照してください。

インターネットに接続する手順は、「パソコンでインターネットを利用します」(P30) を参照してください。

2.4 パソコン間通信をします

BroadStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、LAN 上の他のパソコンと通信をすることができます。

Step 1 パソコン同士で通信をする

BroadStation に接続したパソコン同士で通信する場合は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 1 章 もっと使える便利な機能」の「1.1 通信環境を設定する」の「他のパソコンと通信をする」を参照して、設定をおこなってください。